


## Nastavenie

Pri stroj je ovládaný cez Bluetooth prostredníctvom aplikácie Scent Marketing od spol. New Aroma. Vyhľadajte slovné spojenie „scent marketing“ v Google Play alebo App Store a stiahnite si aplikáciu. HESLO: 8888



## Nastavenie hesla

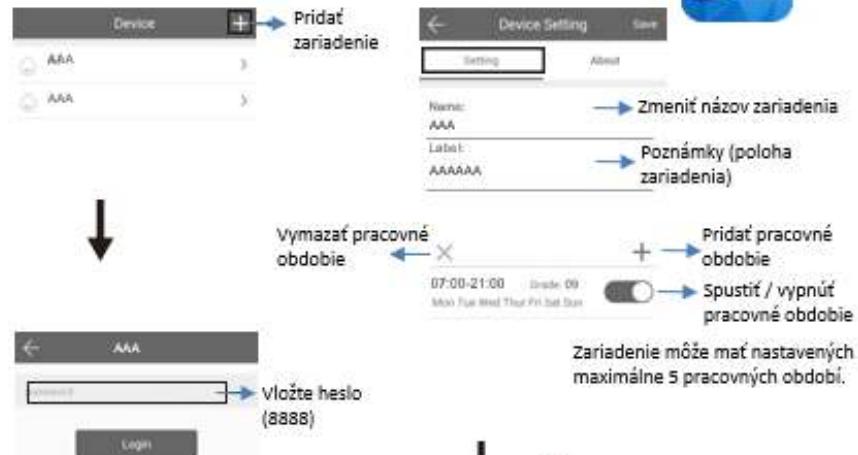

Ak zabudnete heslo, stlačte prosím resetovacie tlačítko a heslo sa nastavi na 8888. Resetovacie tlačítko sa nachádza na Bluetooth module. Použite prosím spinku a zatlačte ľúč do malého otvoru.


# NEW AROMA®

SCENT SOLUTIONS

## Manuál prístroja MINI

Gratulujeme vám k zakúpeniu vášho nového prístroja, čím ste sa rozhodli pre profesionálny a kvalitný spôsob aroma marketingu. Tento návod na obsluhu je súčasťou prístroja a podáva dôležité informácie slúžiace k riadneniu a bezpečnému používaniu. Návod na použitie musí byť v blízkosti prístroja a musí sa podľa neho riadiť každá osoba, ktorá je poverená jeho obsluhou.

**Aroma difuzér MINI pracuje na princípe atomizácie. Táto technológia premieňa kvapalný esenciálny olej na atómy plynu.**

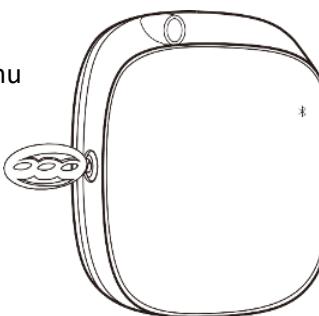


## Intenzita, intervaly a spotreba:

Stupeň intenzity	G1	G2	G3	G4	G5
Intervaly (v min)	15	13,5	12	10,5	9
Spotreba oleja g/h	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08
Stupeň intenzity	G6	G7	G8	G9	G10
Intervaly (v min)	7,5	6	4,5	3	1,5
Spotreba oleja g/h	0,13	0,19	0,24	0,30	0,35

### Poznámka:


- Za normálnych okolností sa 100 ml oleja rozpráší v 6300 až 6700 dávkach.
- Pri všetkých vyššie spomenutých stupňoch intenzity je trvanie rozprášovania v dĺžke 3 sekundy. Intervaly uvádzajú dĺžku pauzy v minútach.
- Uvedené údaje spotreby sedia na oleje značky New Aroma v kombinácii prístroja MINI. Odlišné typy môžu vykazovať odlišnú spotrebú.

## Všimnite si:

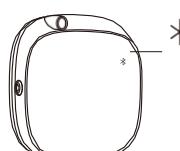


### Bluetooth indikátor:


- Hľadá signál – bliká
- Úspešne pripojený – svieti
- Nepripojený - nesveti

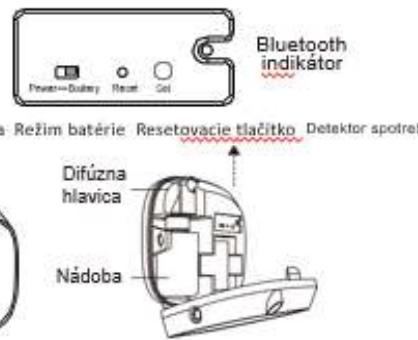

## Inštalácia:

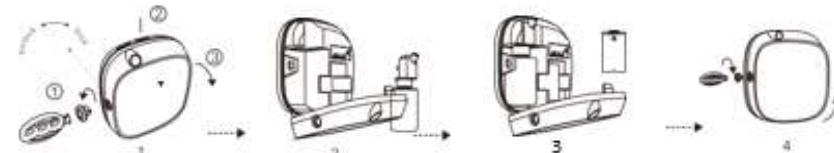

- Vlož klúčik a maticu, potoč do polohy odomknuté a všetko vytiahni. Stlač tlačidlo na vrchu a potiahni dopredu.
- Vytiahni nádobu s hlavicou, napln ju olejom a vsuň späť do prístroja.
- Vyber režim napájania, zapoj alebo vlož batériu (Prosím počkaj 12 minút, aby sa prístroj pripojil k napájaniu).
- Zatvor prístroj, vlož klúčik do zámku a uzamkní prístroj.

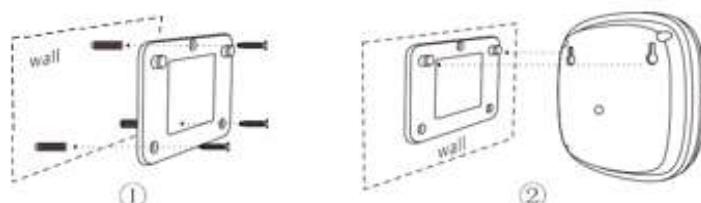

Na upevnenie montážnej konzoly použite skrutky.

## Upozornenie



Neupravujte, neopravujte a nerozoberajte prístroj svojovoľne. Ak dôjde k chybe, kontaktujte príslušné servisné oddelenie alebo vyplňte formulár na [www.newaroma.sk](http://www.newaroma.sk) v sekcií kontakty.



Neohýbajte ani nezaťažujte silou napájací kábel, mohlo by dôjsť k prerušeniu spojenia.



Nepoužívajte zástrčku, ak je poškodená alebo ak sa nezhoduje s typom zásuvky. Nesmiete navlhčiť prístroj ani napájacie príslušenstvo. Nepoužívajte na preťaženej alebo prerušenej sieťovej zásuvke.



Nedotýkajte sa pri hrmení a blískaní drôtu ani produktu.



Nerozoberajte prístroj, keď pracuje.

## Dôležité!

**1. Udržujte zariadenie vo zvislej polohe vždy, keď je v nádobe olej! Naklonenie a preklopenie prístroja má za následok jeho vytečenie. Môže tým poškodiť okolité povrchy!**

**2. Neprekračujte odporúčaný objem oleja! Maximálny objem oleja je 100 ml! Prekročenie hranice**

**100 ml môže mať za následok prskanie alebo vytekanie oleja z atomizačnej hlavice!**



## Poruchy a ich riešenia:

Predtým, ako sa rozhodnete kontaktovať naše servisné oddelenie, prosím skúste diagnostikovať problém ako prvý nasledovaním týchto inštrukcií:

Porucha	Riešenie
Zariadenie nevypúšťa vôňu	Skontrolujte nastavenie pracovných období v aplikácii, či nie je zariadenie v stave pauza alebo mimo zadaného obdobia. Skontrolujte, či nie je poškodená tryska (vymeňte za novú). Skontrolujte, či nie je upchatá alebo vypadnutá hadička v nádobe na olej.
Slabý prúd vône	Skontrolujte, či nie je zanesená atomizačná tryska (vyčistite liehom). Skontrolujte tesnenie (vymeňte za nové). Skontrolujte, či nie je upchatá alebo uvolnená hadička v nádobe na olej.
Olej je vyliaty	Skontrolujte, či nie je uvoľnená nádoba na olej. Skontrolujte tesnenie.
Olej vyprskuje	Atomizačná tryska je poškodená. Vymeňte za náhradnú.
Veľký hluk	Vzduchová tryska je uvoľnená, nasadte ju späť. Atomizačná tryska je poškodená, vymeňte ju za novú.

## Údržba a čistenie:

### Prístroj potrebuje údržbu vo forme čistenia ak nastane jedna zo situácií:

- Chcete zmeniť arómu a potrebujete dokonale odstrániť zvyšky predošej arómy.
- Prúd vône vychádzajúci z atomizačnej hlavice slabne.

### Postup:

- Vylejte nádobu na olej, vylejte zvyšky aroma oleja.
- Napľňte nádobu liehom aspoň na 15% a spusťte na 5 minút.
- Vypnite z el. napájania, vylejte zbytky liehu, a dolejte si nový aroma olej.